

Monteringsanvisning

senger



Lang tradisjon - høg kvalitet



Treskrue



Pinbolt



Pyntehode



Sengebeslag 1




Sengebeslag 2



Sentrumstapp

- 1 Hodegavel
- 2 Fotgavel
- 3 Sider
- 4 Midtstokk
- 5 støtteben

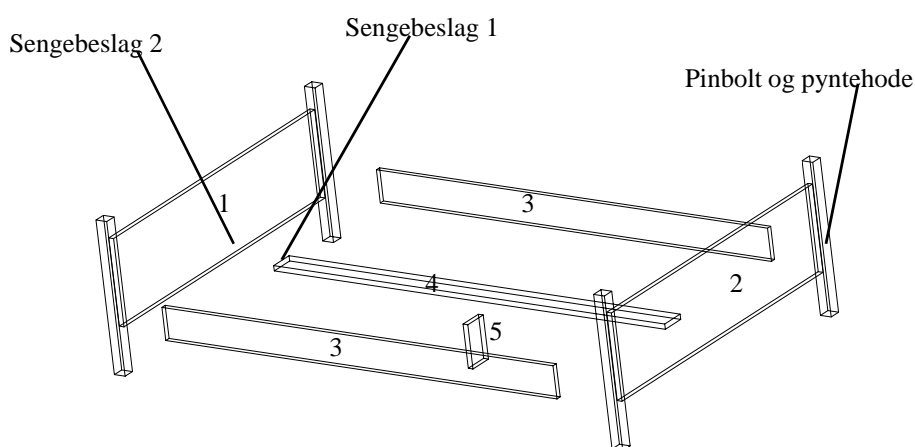

For alle senger

Sett sidene på plass mot hodegavel, pass på at listene på sidene vender innover og nedover i sengen. Skru disse fast med pinbolt og pyntehode i gjennom hodegavelen.

Sett så på plass fotgavelen mot sengesidene. Denne festes også med pinbolt og pyntehode.

Bare for 150 og 180 senger

Monter først fast sengebeslag 2 på hode og fotgavel. Her er det avmerket hvor disse skal sitte. Festes med treskruer. NB!! Pass på at festet blir montert med innsnevring oppover.

Monter deretter sengebeslag 1 på midtstokken. Disse skal sitte en i hver ende, og festes med treskruer.

Sett deretter inn sentrumstapper i støtteben.

Sett støttebenet inn i de 2 hullene mitt på midtstokken og sett hele midtstokken ned på beslag i hode og fotgavel.

Lykke til med ditt nye LOM -møbel